

土樋パルス株式会社

まえむき君 JMシリーズ

取り扱い説明書 及び 部品表

JM-1200

JM-1300

JM-1540

JM-1700

JM-2000

特許出願中

はじめに

- ・この取扱説明書はブッシュカッターの取り扱い方法と使用上の注意事項について記載してあります。ご使用前は必ず、この取扱説明書を熟読のうえ、正しくお取り扱いいただき、最良の状態でご使用ください。
- ・お読みになった後も必ず製品に近接して保管してください。
- ・製品を貸与または譲渡される場合にはこの取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- ・この取扱説明書を紛失または損傷された場合には、早やかにお買い上げいただいた販売店、または当社にご注文ください。
- ・なお品質性能向上あるいは安全上使用部品の変更を行うことがあります。その際には、本書の内容及び写真、イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。
- ・ご不明なことや、お気づきのことがございましたら、お買い上げいただいた販売店、又は、当社までご相談ください。
- ・ の印付きの下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので必ずお守りください。



危険

適切な事前注意を払わなかった場合に、死亡や重大な障害が生じる危険が極めて大きいことを示します。



警告

適切な事前注意を払わなかった場合に、死亡や重大な障害が生じる危険が存在することを示します。



注意

安全な取扱いに対する助言、あるいは適切な事前注意を払わなかった場合に、障害または製品の重大な破損に至る可能性があることを示します。


目次

1. はじめに	2
2. 目次	3
3. 注油箇所について	4
4. 安全に作業するために	5
5. 警告	5
6. 警告-作業を始める前に	6
7. 警告-作業中の注意	7
8. 警告-作業終了時・格納時	9
9. 部品図	10
10. サービスについて	14

3. 注油箇所について



上記の写真の白い丸で囲まれている部分のふたを開け、注油することができます。あけた場合の写真は下記のとおりです。注油の頻度は10時間に1回程度の注油をお願いします。注油をしないと、チェーンが切れるなどの重大な故障につながる危険があります。注油の際は、安全のため必ず注油口から注油してください。

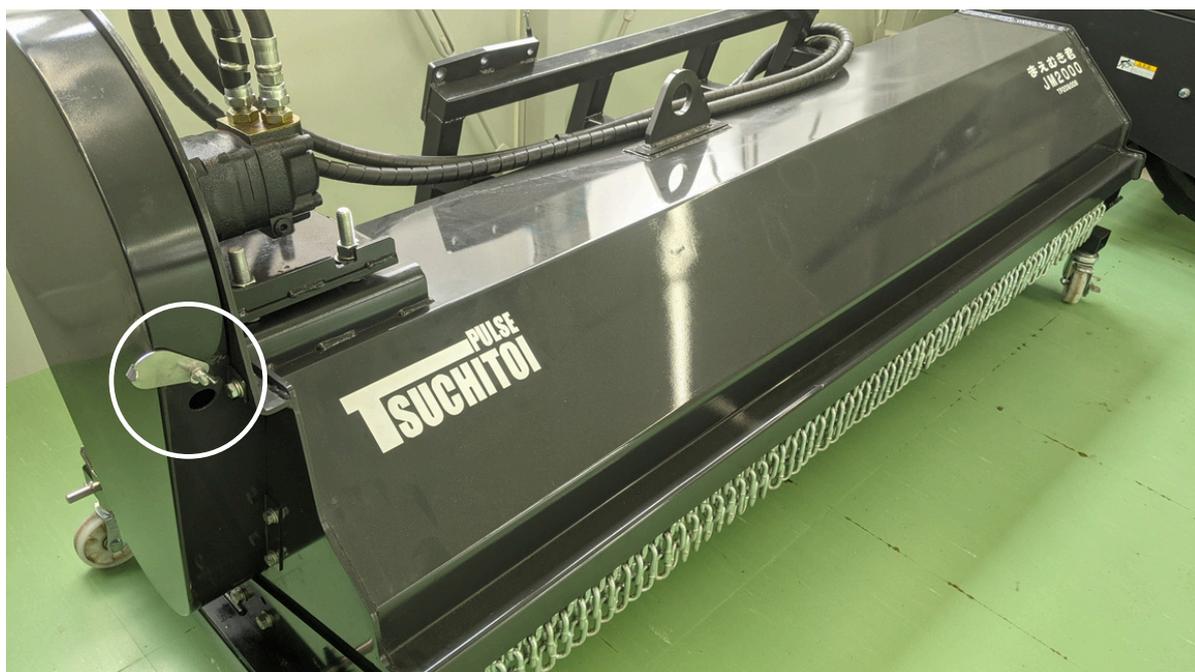

4. 安全に作業するために

- ・ここに記載されている注意事項を順守しなかった場合、死亡を含む障害や事故、機械の破損が生じる恐れがあります。
- ・作業前には、作業機および、トラクタの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解の上、作業を行ってください。

5. 警告

こんな時は運転しないでください

- ・過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できないとき。
- ・飲酒をしているとき。
- ・妊娠しているとき。
- ・18歳未満の方。
- ・運転操作技術が未熟な人。

(守らないと)

重大な障害事故、機械の損傷を招く原因になります。

作業に適した服装を心がけてください

- ・はちまき、首まき、腰タオルは着用しない。
- ・作業に適した、服装をしてください。
- ・滑りにくい靴、手袋、ヘルメット
保護メガネを着用する。

(守らないと)

機械に巻き込まれたり、店頭などで障害を招く原因になります。

5. 警告



公道走行は作業機の装着禁止

- ・トラクタに作業機を装着しての公道走行は道路運輸車両法に違反します。トラクタに作業機を装着したままでの、公道走行は行わないでください。

(守らないと)

交通事故をまねくおそれがあります。

作業機の改造禁止

- ・安全に作業を行うため、カバー類を取り外しての作業は行わないでください。
- ・純正部品以外のもの、または指定部品以外のものは装着しないでください。

(守らないと)

作業機の故障、重大な損害をまねく原因になります。

機械を他人に貸すときは

- ・取り扱い方法をよく説明し、使用前に取扱説明書を必ず読むように指導してください。

(守らないと)

死亡事故や重大な損害、機械の破損をまねく原因になります。

6. 警告 - 作業を始める前に



作業前点検をしてください。

- ・作業を始める前には、必ず点検を行い異常箇所は直ちに整備を行ってから作業を開始して下さい。

(守らないと)

思わぬ事故をまねくことになります。

6. 警告 - 作業を始める前に



取扱説明書は製品に近接して保存してください

- ・取扱説明書はわからないことがあった時にすぐに取り出せるように製品に近接して保管してください。

取扱説明書をよく読んで作業をしてください

- ・作業を始める前に、製品に張り付けしている警告ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項、取扱要領をよく読み、十分に理解してから行ってください。

(守らないと)
想定外の事態をまねくことがあります。

作業する範囲の異物を確認

- ・あらかじめ、作業する範囲の異物などを確認し取り除けるものは取り除き、取り除くのが不可能なものは、それを避けて作業してください。

(守らないと)
機械の破損、重大な障害をまねく原因になります。

7. 警告 - 作業中の注意



本機から離れるときは

- ・作業機から離れるときは、下限までおろしてから作業機から離れて下さい。

(守らないと)
機械を上げたまま離れると、ふいに降下し、思わぬ事故に繋がる可能性があります。

7. 警告 - 作業中の注意

作業中は機械の周りに人や動物を近づけない

- ・特に子供には十分注意し、近づけないようにしてください。

(守らないと)

思わぬ障害事故の原因になることがあります。

作業機作動中は危険

- ・作業機の作動中は、作業機付近に人を近づけないでください。周囲の安全を確認し作業を行ってください。

(守らないと)

巻き込まれたり、飛散物で重大な事故をまねく原因になります。

作業機の上に人を乗せない

- ・作業機の上に人を乗せると、危険です。作業機の上に人を乗せないでください。

(守らないと)

思わぬ障害事故をまねく原因になります。

作業機を必要最小限の所まで上げて移動走行する

- ・移動走行するときは、作業機を必要最小限の高さまであげて移動走行してください。高く上げすぎて移動すると横転の危険があります。

(守らないと)

障害物にぶつかり、思わぬ障害事故をまねく恐れがあります。

点検整備は平坦で安定した場所で行ってください

- ・交通の危険がなく、機械が倒れたりしない平坦で安定した場所で点検、整備を行ってください。

(守らないと)

機械が転倒するなど、思わぬ事故をまねく恐れがあります。

7. 警告 - 作業中の注意

チェーンを交換したり点検の場合

・点検時は、PTOを切り、エンジンを止め回転部や可動部が完全に止まっていることを確認してから行ってください。

(守らないと)
機械に巻き込まれてけがをする原因になります。

カバー類を必ず取り付けてください

・点検、整備などで取り外したカバー類は、必ず取り付けてください。

(守らないと)
機械に巻き込まれてけがをする原因になります。

8. 警告 - 作業終了後・格納時

作業機を着脱するときは

・トラクターと作業機を着脱するためにトラクターを移動させるときは、トラクターと作業機の人に近づけないでください。

(守らないと)
挟まれてけがをすることがあります。

作業機を着脱

・傾斜地や凹凸地での作業機を着脱は行わないでください。


(守らないと)
自然に機械が動き出し、思わぬ事故を引き起こす可能性があります。

注油部には水をかけないでください

・機械を清掃するときは、動力伝達チェーン、あるいは注油部に直接、水をかけないでください。万一、水をかけてしまったときは、十分に水分をふき取り、再度注油あるいは、グリスを塗布してください。

(守らないと)
錆びが発生し、作動不良を起こす恐れがあります。


9. 部品図

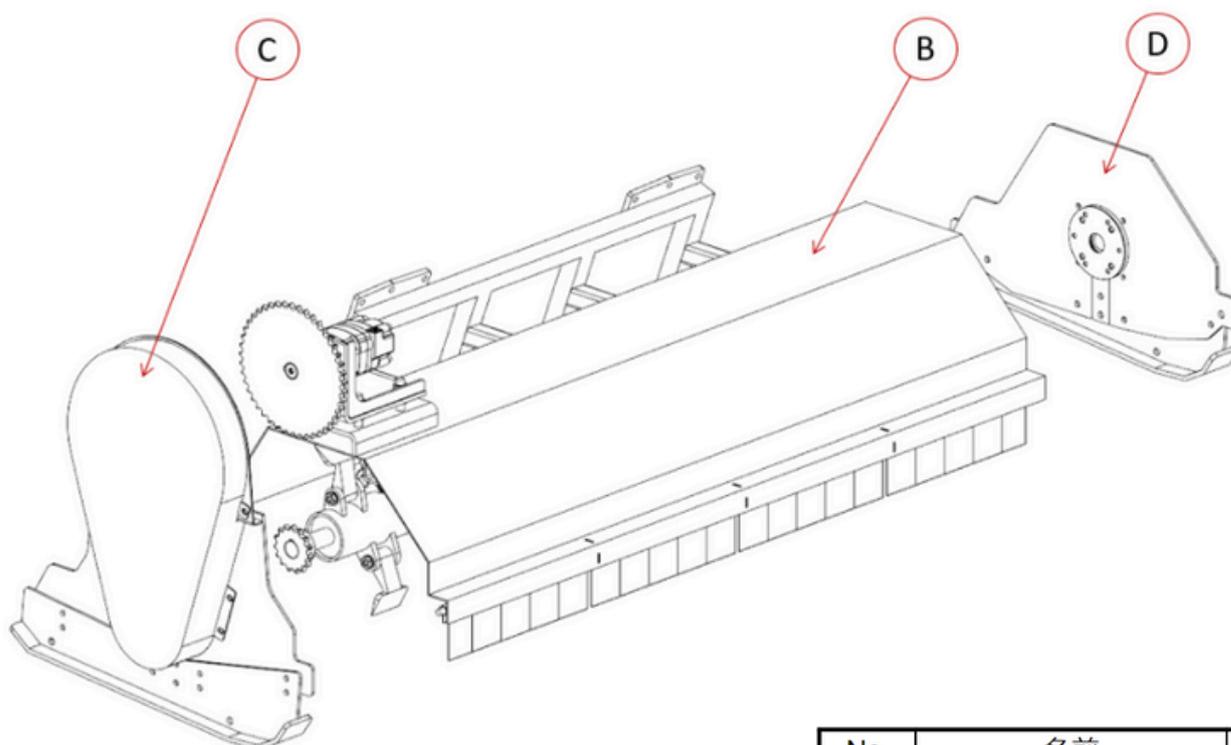

No.	名前	数量	形式
B	中間構成図	1	BK各サイズ共通
C	モーター側側面構成図	1	汎用
D	受動側構成図	1	汎用

全体構成図(A) BK1300用


9. 部品図

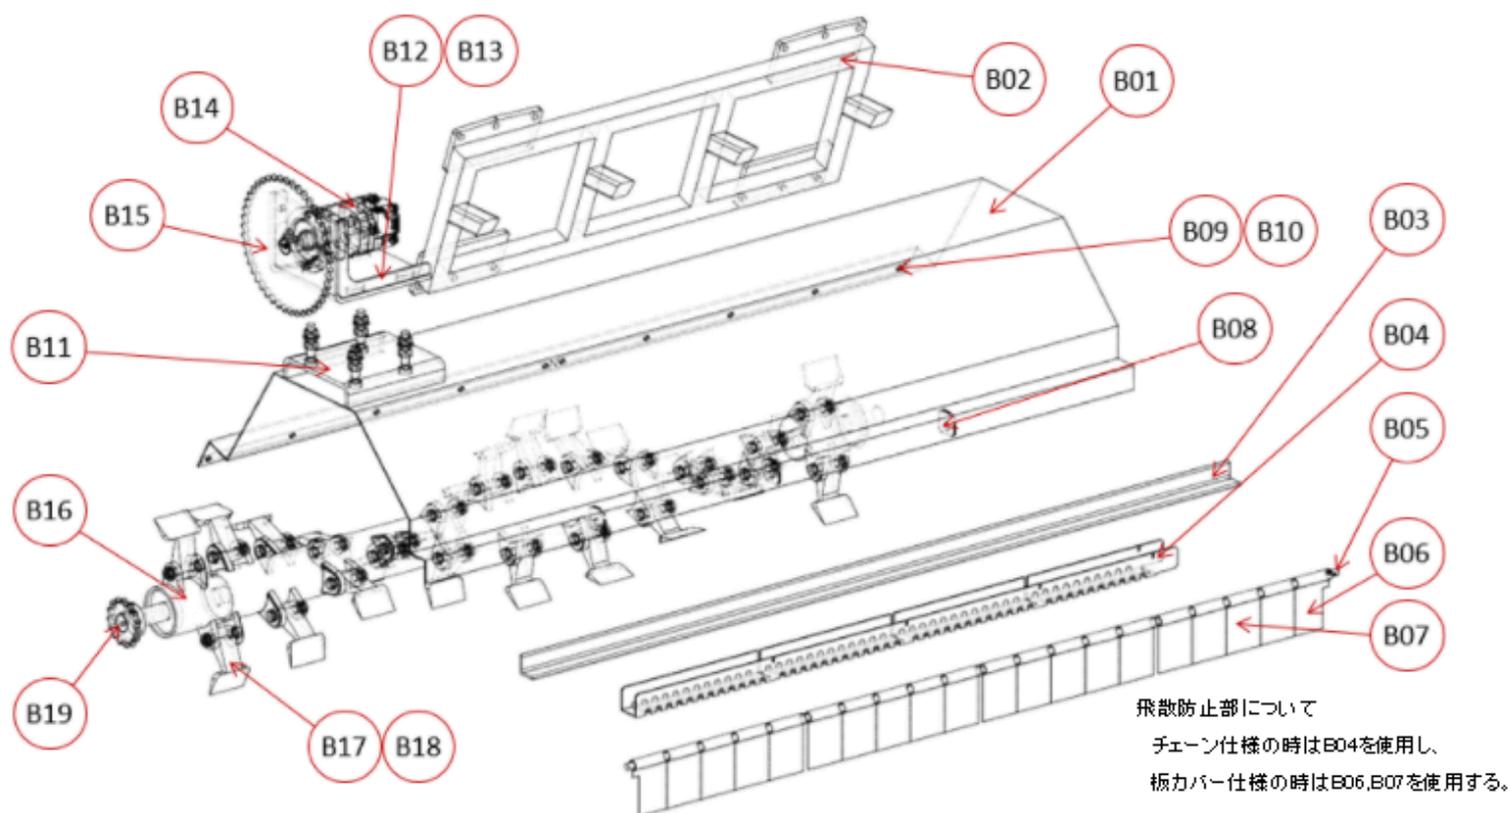

N0.	名前	数量	型式	N0.	名前	数量	型式
B01	側面板2	1	Z0060-01-04A	B11	モーター台	1	Z0060-01-06A
B02	後部取付フレーム	1	Z0060-01-05	B12	モーターブラケット	1	Z0060-01-11A
B03	支えフレーム	1	Z0060-01-07	B13	モータースペーサ	1	Z0060-01-12
B04	飛散防止用チェーンブラケット	1	Z0060-01-10	B14	モーター	1	****
B05	飛散防止用シャフト	1	Z0060-01-23	B15	スプロケット	1	****
B06	飛散防止カバー1	14	Z0060-01-20	B16	回転軸	1	Z0060-01-14
B07	飛散防止カバー2	2	Z0060-01-24	B17	刈刃	20	Z0060-01-15
B08	軸受プレート	3	Z0060-01-09	B18	取付ボルト+ナット	20	****
B09	ゴム押さえ	2	Z0060-01-16	B19	スプロケット	1	****
B10	飛散防止ゴム	2	****	B20			

中間構成図(B) BK1300用


9. 部品図

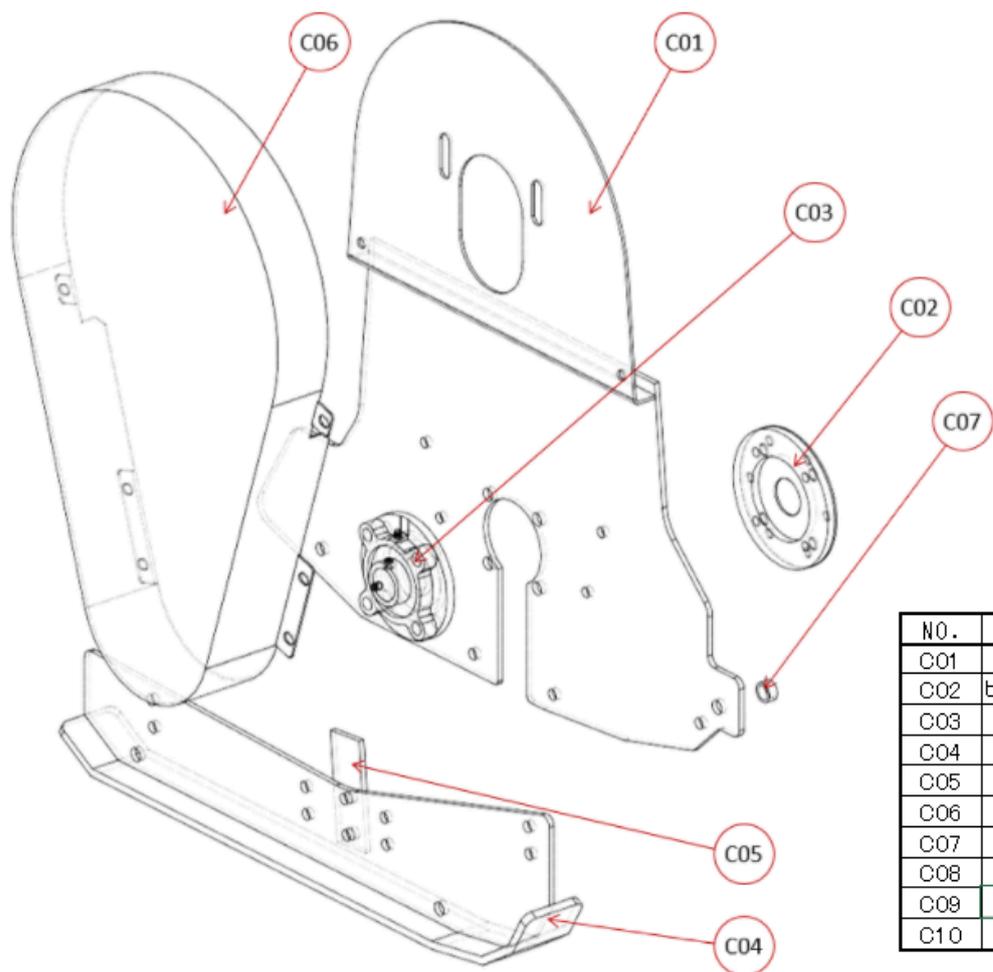

N0.	名前	数量	型式
C01	側面板2	1	Z0060-01-03A
C02	ピローブロック補強板	1	Z0060-01-17
C03	ピローブロック	1	UCF207
C04	ソリ	1	Z0060-01-13
C05	溝埋めプレート	1	Z0060-01-19
C06	回転部カバー	1	Z0060-01-21
C07	スペーサー	1	Z0060-01-08
C08			
C09			
C10			

モーター側側面構成図(c)

9. 部品図

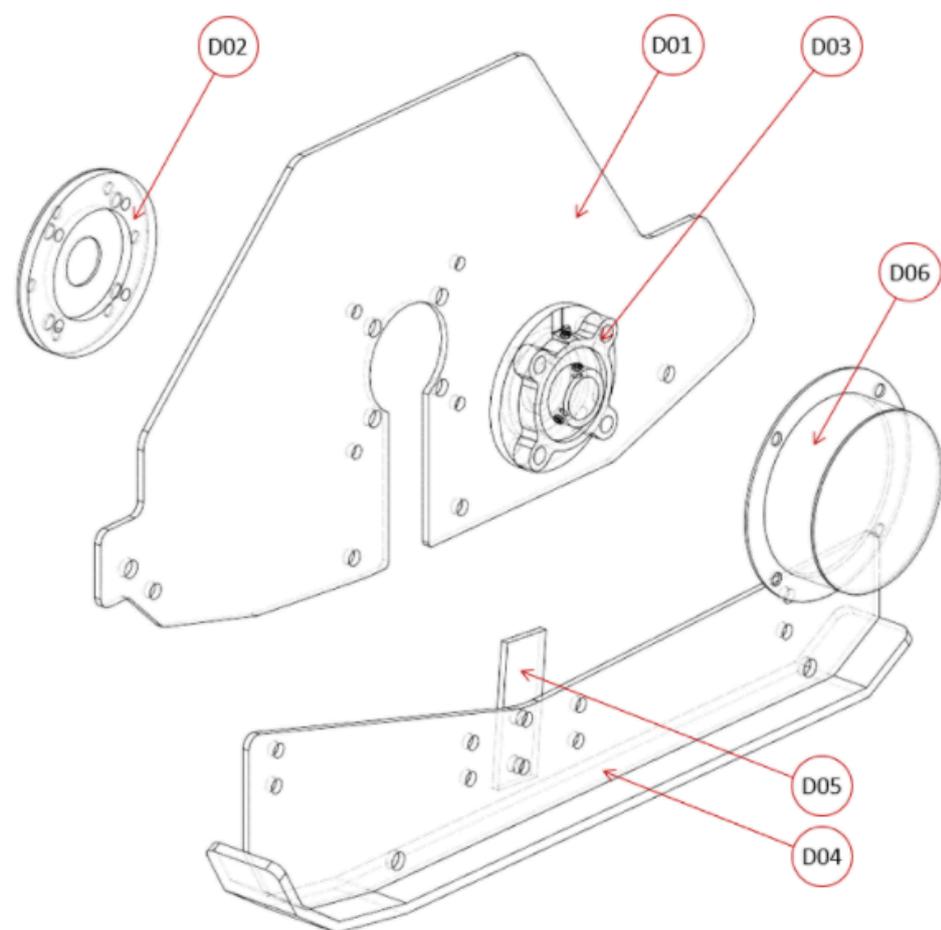

NO.	名前	数量	型式
D01	側面板2	1	Z0060-01-03A
D02	ピロブロック補強板	1	Z0060-01-17
D03	ピロブロック	1	UCF207
D04	ソリ	1	Z0060-01-13
D05	溝埋めプレート	1	Z0060-01-19
D06	ピロブロックカバー	1	Z0060-01-18
D07			
D08			
D09			
D10			

受動側側面構成図(D)

10. サービスについて

保証書について

「保証書」はお客様が保証、修理を受けられる際に必要となるものです。お読みになった後は大切に保管してください。

アフターサービスについて

機械の調子が悪い時、お買い上げいただいた販売店、又は当社までご連絡ください。

連絡していただきたい内容は以下のものです。

- ・ ご使用機のシリアルナンバー
- ・ 機体タイプ
- ・ ご購入店と購入時期

補修部品の供給年限について

この製品の補修部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談いただく場合があります。

補修部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

本製品の使用目的について

本製品は、除草作業以外にはご使用にならないでください。

使用目的以外の作業や改造などは決して行わないでください。

使用目的以外の作業や改造をした場合は、保証の対象になりませんのでご注意ください。

詳細は保証書をご覧ください。

土樋パルス株式会社

ADDRESS: 〒020-0585

岩手県岩手郡雫石町長山中上53番地 2

TEL: 019-692-5508

FAX: 019-692-5511

MAIL: masaru@tsuchitoi.co.jp